


- LED de notificaciones
 - LED de notificações | Notification LED |
- Cámara frontal | Front camera | Appareil
- Sensor de luz
 Sensor de luz | Light sensor | Capteur de luminosité
- Micrófono
 Microfone | Microphone | Micro
- 5 Cámara trasera Câmara traseira | Rear camera | Appareil photo/caméra arrière
- HDMI HDMI HDMI
- 7 Ranura MicroSD Ranhura MicroSD | MicroSD slot | Logement MicroSD
- Micro-USB | Micro-USB | Micro-USB
- 7 Toma de auriculares Entrada de auscultadores | Headphone jack | Prise d'écouteurs
- Botón encendido/apagado
 Botão ligar/desligar | On/Off button |
 Bouton marche/arrêt
- Tecla de volumen
 Tecla de volume | Volume key | Touche de volume
- Altavoces
 Altifalantes | Speakers | Hautparleurs

Insertar tarjeta MicroSD

Inserir cartão MicroSD | Insert microSD card |
Insérer la carte MicroSD




☐ Tarjeta MicroSD no incluida

Cartão MicroSD não incluído | MicroSD card not included | Carte MicroSD non comprise

Conexiones

Ligações | Connections | Connexions



No introduzcas ningún objeto punzante en el orificio del micrófono, podrías dañarlo

Não introduza nenhum objeto afiado no orifício do microfone, poderia danificá-lo | Do not insert any pointed objects into the microphone jack, as this may damage it | N'introduisez pas d'objets pointus dans l'orifice du microphone car cela pourrait l'endommager.



Descarga el manual completo en: Faça o download do manual completo em: Download the entire manual at: Téléchargez le manuel complet sur:

www.bg.com/gb/downloads.html








Encender


Ligar | Switch on | Allumer






Apagar

Desligar | Switch off | Éteindre







- PT Para desligar o dispositivo, mantenha o botão ligar/desligar carregado durante 2 s. Se pressionar momentaneamente apagará apenas o ecrã mas não o dispositivo.
- EN To switch off the device, press and hold down the On/Off button for 2 s. If you only press the button briefly, without holding it down, the screen will turn off but the device will remain switched on.
- FR Pour éteindre le dispositif, maintenez le bouton marche/arrêt appuyé pendant 2 s. Si vous appuyez seulement un instant, l'écran s'éteindra mais pas le dispositif.




Cargar

Carregar | Charge | Appuyer

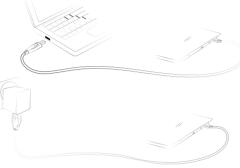





When you switch on the device for the first time, allow the battery to fully run down. Then charge it back up to its full capacity (about 6 h). You can also charge this smartphone by connecting it to other devices using the USB cable; however, the charge time may vary significantly.

En allumant votre dispositif pour la première fois, laissez la batterie se décharger totalement. Réalisez ensuite une charge complète (environ 6 h). Vous pouvez également charger la batterie en connectant votre smartphone à d'autres dispositifs au moyen d'un câble USB, mais la charge prendra plus de temps.



